



# Инструкция по сборке

## Инструмент для сборки:



Крестовая отвертка



Рожковый ключ 13

ИЛИ



Шуруповёрт

Бита PH2

**Шаг 1.** Положить ящик для белья, приставить подлокотник модуль 1-1 и совместить отверстия.







**Шаг 2.** Соединить бельевой ящик и подлокотник модуль 1-1 двумя болтами с шайбой.

**Шаг 3.** Аналогичные шаги по установке второго подлокотника повторить с элементами модуля 1-2. **Шаг 4.** Вставить штыри от раскладной части в отверстие в подлокотниках, предварительно разложив спальное место.

**Шаг 5.** Поставьте спинку по принципу из шага 4 (штыри в отверстие в подлокотниках), чтобы ручка-петля была с внутренней стороны.

**Шаг 6.** Установите заднюю соединительную планку (фальшспинку) между подлокотников и прикрутите ее саморезами.

**Шаг 7.** Установить подушку.

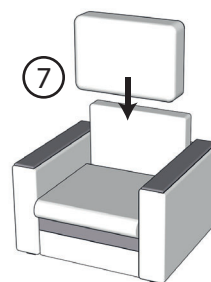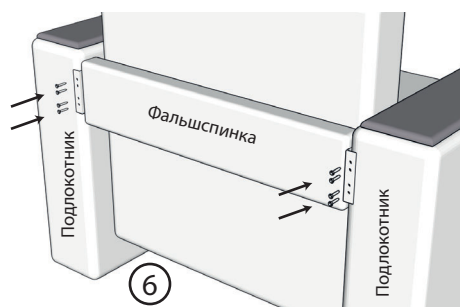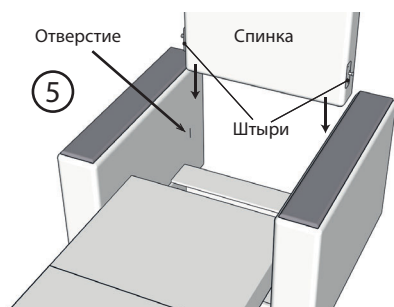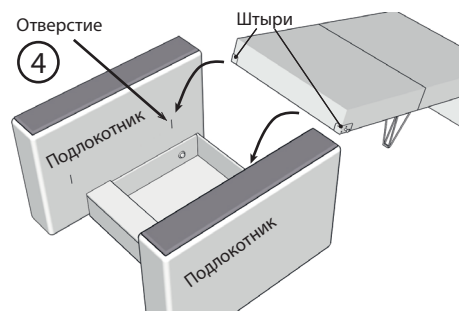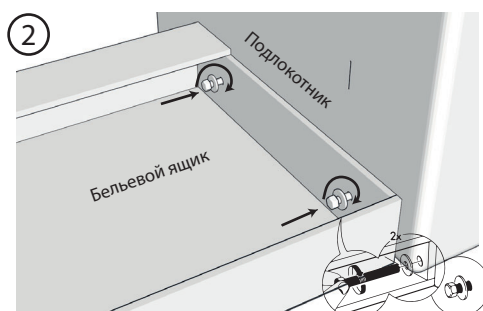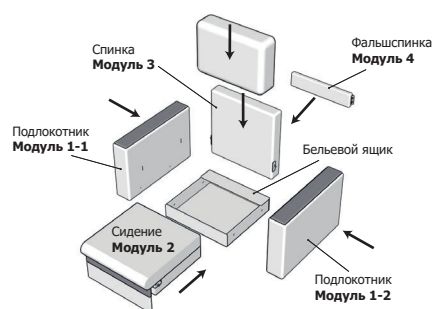

## Внимание!

\*Эксплуатация изделия возможна только после установки всех элементов изделия и затяжки всех соединений.

## Комплектация фурнитуры

- 1. Саморез 3,5x41 - 8 шт.



- 2. Болт М8 - 4 шт.



- 3. Шайба М8 - 4 шт.

